

F125 DESIGN

Εγχειρίδιο λειτουργίας



5 χρόνια εγγύηση από το δίκτυο πώλησης της Sani hellas

Εγχειρίδιο λειτουργίας

EL

Εισαγωγή

Η εταιρεία Atlantic, με έτος ίδρυσης το 1968, είναι γνωστή για την εξειδίκευσή της σε συστήματα θέρμανσης, τεχνολογίες θερμικής άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας. Το νέο μοντέλο F125 που αγοράσατε περιλαμβάνει 40 χρόνια πείρας και καινοτομίας. Ελπίζουμε ότι το προϊόν μας θα ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στη μάρκα Atlantic! Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις λύσεις που προσφέρουμε, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: www.atlantic-comfort.com

Εγκατάσταση

Ο θερμοπομπός Atlantic F125 Design μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο (η σχάρα στήριξης περιλαμβάνεται στη συσκευασία) ή στη βάση δαπέδου Atlantic (αγοράζεται ξεχωριστά).

Ο διακόπτης ON/OFF
Βρίσκεται στη δεξιά πλευρά (κάτω από τη μονάδα ελέγχου). Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διακόπτη για να σταματήσετε η θέρμανση για μεγάλο χρονικό διάστημα (εκτός εποχής θέρμανσης)




Ενεργοποίηση της συσκευής
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, , επιλέξτε στο κουμπί On/Off τη θέση I. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή εμφανίζεται η θερμοκρασία της λειτουργίας Comfort (Άνεση)



Απενεργοποίηση της συσκευής. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, επιλέξτε στο κουμπί On/Off τη θέση O. Η ένδειξη σβήνει. Η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί



ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

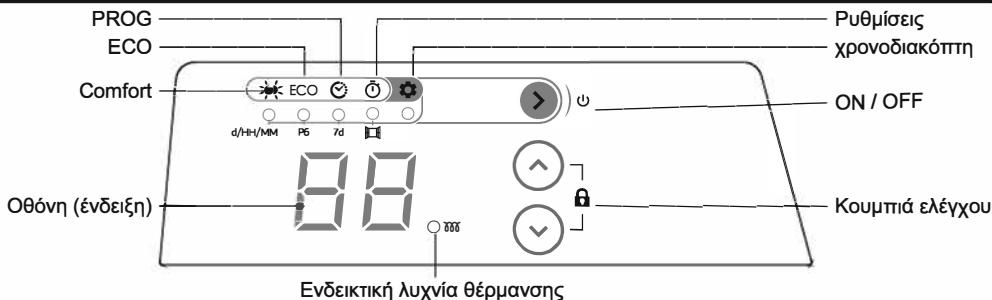

ΧΡΗΣΗ

Πατήστε το ● για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Στην οθόνη εμφανίζεται η λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε τελευταία με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή η συσκευή ρυθμίζεται στη λειτουργία Comfort (Άνεση). Η ρύθμιση θερμοκρασίας της λειτουργίας Comfort είναι από προεπιλογή 19°C. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ● (πάνω από 5 δευτερόλεπτα).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Εικονόγραμμα	Όνομα	Περιγραφή
☀	Comfort (Άνεση)	Χρησιμοποιείται για την επιλογή της προτιμώμενης θερμοκρασίας άνεσης
ECO	EKO	Εξοικονόμηση ενέργειας. Η θερμοκρασία είναι από προεπιλογή 3°C χαμηλότερη από τη θερμοκρασία «Comfort»
⌚	PROG	Χρησιμοποιείται για την αυτόματη εναλλαγή των λειτουργιών «Comfort» και «ECO»
⌚	Timer (Χρονοδιακόπτης)	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε έναν χρονοδιακόπτη για την απενεργοποίηση της συσκευής

Λειτουργία «COMFORT» – Πατήστε επανειλημένα το κουμπί ☺ μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία κάτω από το εικονόγραμμα ✽. Η οθόνη δείχνει τότε τη θερμοκρασία που ρυθμίστηκε τελευταία για τη λειτουργία «Comfort». Για να μεταβάλετε τη θερμοκρασία, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ☀ και ☁ επιλέγοντας τιμή 7°C, 12°C έως 28°C. Ύστερα από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας, η επιλεγμένη θερμοκρασία αποθηκεύεται αυτόματα, η οθόνη δείχνει τότε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Σημείωση: αν μειώσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας «Comfort» σε τιμή χαμηλότερη από τη θερμοκρασία της λειτουργίας «ECO», η τελευταία μειώνεται αυτόματα κατά 1°C κάτω από τη νέα ρύθμιση «Comfort».

Λειτουργία «ECO» – Πατήστε επανειλημένα το κουμπί ☺ μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία κάτω από το εικονόγραμμα ECO. Η οθόνη δείχνει τότε τη θερμοκρασία που ρυθμίστηκε τελευταία για τη λειτουργία «ECO». Για να μεταβάλετε τη θερμοκρασία, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ☀ και ☁ επιλέγοντας τιμή από 6°C έως 28°C τη θερμοκρασία «Comfort» - 1°C. Ύστερα από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας, η επιλεγμένη θερμοκρασία αποθηκεύεται αυτόματα, η οθόνη δείχνει τότε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Λειτουργία «PROG» – Πατήστε επανειλημένα το κουμπί ☺ μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία κάτω από το εικονόγραμμα ☀. Η οθόνη δείχνει τότε τις ρυθμίσεις της τρέχουσας λειτουργίας μετά το πρόγραμμα «7d» που είναι σε χρήση.

Προεπιλεγμένος εβδομαδιαίος προγραμματισμός «7d» (μπορεί να αλλάξει)													
Ημέρα	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7						
Πρόγραμμα	P1	P1	P2	P1	P1	P3	P3						

d1 – Δευτέρα, d2 – Τρίτη ... d7 – Κυριακή.

Πρόγραμμα «P1»

Ωρα	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Λειτουργία	Ec	Ec	Ec	Ec	Ec	Ec	Co	Co	Ec	Co	Co	Co	Ec	Ec										

Το P1 είναι το προκαθορισμένο πρόγραμμα που συνιστάται για χρήση όταν απουσιάζετε τη μέρα (λειτουργία «ECO» από 22.00 - 06.00 και από 08.00 - 18.00, λειτουργία «Comfort» από 06.00 - 08.00 και από 18.00 - 22.00).

Πρόγραμμα «P2»

Ωρα	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Λειτουργία	Ec	Ec	Ec	Ec	Ec	Ec	Co	Co	Ec	Ec	Ec	Ec	Co	Co	Ec	Ec	Ec	Ec	Ec	Co	Co	Co	Ec	Ec

Το P2 είναι το προκαθορισμένο πρόγραμμα που συνιστάται για χρήση όταν δεν απουσιάζετε τη μέρα, αλλά επιστρέφετε στο σπίτι την ώρα του μεσημεριανού (λειτουργία «ECO» από 22.00 - 06.00, από 08.00 - 12.00 και από 14.00 - 18.00, λειτουργία «Comfort» από 06.00 - 08.00, από 12.00 - 14.00, και από 18.00 - 22.00).

Πρόγραμμα «P3»

Ωρα	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Λειτουργία	Ec	Co	Ec	Ec																				

Το P3 είναι το προκαθορισμένο πρόγραμμα που συνιστάται για χρήση όταν δεν απουσιάζετε, για παράδειγμα το Σάββατο ή την Κυριακή (λειτουργία «ECO» από 22.00 – 08.00, λειτουργία «Comfort» από 08.00 -22.00).

Πρόγραμμα «P4»

Ωρα	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Λειτουργία	Co																							

Το P4 είναι το προκαθορισμένο πρόγραμμα που συνιστάται για συνεχή χρήση στη λειτουργία «Comfort».

Πρόγραμμα «P5»

Ωρα	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Λειτουργία	Ec																							

Το P5 είναι το προκαθορισμένο πρόγραμμα που συνιστάται για συνεχή χρήση στη λειτουργία «ECO».

Προεπιλεγμένο πρόγραμμα «P6» (μπορεί να αλλάξει)																								
Ωρα	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Λειτουργία	Ec	Co	Co	Co	Ec																			

Το P6 είναι ένα άλλο προκαθορισμένο πρόγραμμα (λειτουργία «ECO» από 22.00 - 06.00 και από 08.00 - 18.00, λειτουργία «Comfort» από 06.00 - 08.00 και από 18.00 – 22.00).

Σημείωση: για να αλλάξετε τον ημερήσιο ή τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό, μεταβείτε στο «Appliance settings» (Ρυθμίσεις συσκευής) της καρτέλας «Daily programming (P6)» (Ημερήσιος προγραμματισμός (P6)) και της καρτέλας «Weekly programming (7d)» (Εβδομαδιαίος προγραμματισμός (7d)). Πριν από την έναρξη του προγραμματισμού, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ημέρα και την ώρα. Αν δεν έχετε ρυθμίσει την ημέρα και την ώρα, μεταβείτε στο «Appliance setup» (Εγκατάσταση συσκευής) της καρτέλας «Day of week and time» (Ημέρα της εβδομάδας και ώρα).

Λειτουργία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) – Πατήστε επανειλημένα το κουμπί ● μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία κάτω από το εικονόγραμμα ☀. Η οθόνη δείχνει τον χρόνο που πρέπει να παρέλθει για να απενεργοποιηθεί η συσκευή (προετιλογή: 1 ώρα). Για να μεταβάλετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ☺ και ☻ επιλέγοντας τιμή από 1 έως 8 ώρες (με βήμα 1 ώρας). Υστερά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας, ο επιλεγμένος χρόνος αποθηκεύεται αυτόματα, η οθόνη δείχνει τότε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Σημείωση: αν πατήσετε το κουμπί ●, ο χρονοδιακόπτης θα σταματήσει και η συσκευή θα μεταβεί στην παράμετρο «Settings» (Ρυθμίσεις).

APPLIANCE SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ)

Πατήστε επανειλημένα το κουμπί ● μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία κάτω από το εικονόγραμμα ☂. Η παράμετρος «Πο» αναβοσβήνει και, αν επιλέξετε αυτήν την παράμετρο πατώντας το κουμπί ●, η συσκευή θα επιστρέψει στη λειτουργία «Comfort». Για να ανοίξετε το μενού «Settings» (Ρυθμίσεις), επιλέξτε την παράμετρο «go» χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ☺, ☻, και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί ●.

Day of week and time (Ημέρα της εβδομάδας και ώρα) – Οταν ανοίξετε το μενού «Settings» (Ρυθμίσεις), η συσκευή θα εμφανίσει το μενού «Day of week and time» (Ημέρα της εβδομάδας και ώρα). Η παράμετρος «dd»/«1» (ημέρα της εβδομάδας) αναβοσβήνει στην οθόνη. Για να αλλάξετε τη μέρα, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ☺ και ☻, όπου «1» είναι η Δευτέρα και «7» η Κυριακή. Πατήστε το κουμπί ● για να επιβεβαιώσετε την ημέρα της εβδομάδας και να μεταβείτε στη ρύθμιση των ωρών. Η παράμετρος «HH»/«12» αναβοσβήνει στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ☺ και ☻ για να ρυθμίσετε τις ώρες επιλέγοντας τιμή από 0 έως 23. Πατήστε το κουμπί ● για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση των ωρών και να μεταβείτε στη ρύθμιση των λεπτών. Η παράμετρος «ΠΠ»/«00» αναβοσβήνει στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ☺ και ☻ για να ρυθμίσετε τα λεπτά επιλέγοντας τιμή από 0 έως 59. Πατήστε το κουμπί ● για να οριστικοποιήσετε τη ρύθμιση των λεπτών και για να μεταβείτε στο μενού «Daily programming (P6)» (Ημερήσιος προγραμματισμός (P6)).

Daily programming (P6) (Ημερήσιος προγραμματισμός (P6)) – Μετά τη ρύθμιση της ημέρας της εβδομάδας και της ώρας, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στο μενού «Daily programming» (Ημερήσιος προγραμματισμός). Η παράμετρος «P6»/«Πο» αναβοσβήνει στην οθόνη και, αν επιλέξετε αυτήν την παράμετρο πατώντας το κουμπί ●, η συσκευή παρελείπει το μενού «Daily programming» (Ημερήσιος προγραμματισμός) και μεταβαίνει στο μενού «Weekly programming» (Εβδομαδιαίος προγραμματισμός). Για να ανοίξετε το μενού «Daily programming» (Ημερήσιος προγραμματισμός), επιλέξτε την παράμετρο «P6»/«go» χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ☺, ☻, και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί ●. Η παράμετρος «00»/«Εc» αναβοσβήνει στην οθόνη, όπου «00» είναι οι ώρες και «Εc» η λειτουργία «ECO». Για να αλλάξετε την παράμετρο από «Εc» σε «Co» (λειτουργία «Comfort»), χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ☺, ☻ και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί ●. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε ώρα από 00 έως 23. Μετά τη ρύθμιση της τελευταίας ώρας, η παράμετρος «P6»/«Πο» αναβοσβήνει στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί ● για επιβεβαίωση του προγράμματος «P6» και μετάβαση στο μενού «7d».

Weekly programming (7d) (Εβδομαδιαίος προγραμματισμός (7d)) – Μετά το μενού «Daily programming (P6)» (Ημερήσιος προγραμματισμός (P6)), η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στο μενού «Weekly programming» (Εβδομαδιαίος προγραμματισμός). Η οθόνη δείχνει την παράμετρο «7d»/«Πο» που αναβοσβήνει και, αν επιλέξετε αυτήν την παράμετρο πατώντας το κουμπί ●, η συσκευή παρελείπει το μενού «Weekly programming» (Εβδομαδιαίος προγραμματισμός) και μεταβαίνει στο μενού «Open window function» (Λειτουργία ανοικτού παραθύρου). Για να ανοίξετε το μενού «Weekly programming» (Εβδομαδιαίος προγραμματισμός), επιλέξτε την παράμετρο «7d»/«go» χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ☺, ☻, και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί ●. Η παράμετρος «d1»/«P1» αναβοσβήνει στην οθόνη, όπου «d1» είναι η ημέρα της εβδομάδας και «P1» το προκαθορισμένο πρόγραμμα. Για να αλλάξετε το πρόγραμμα από «P1» σε «P6», χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ☺, ☻ και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί ●. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε ημέρα της εβδομάδας από «d1» έως «d7». Μετά τη ρύθμιση της τελευταίας ημέρας, η παράμετρος «7d»/«Πο» αναβοσβήνει στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί ● για επιβεβαίωση του εβδομαδιαίου προγράμματος «7d» και μετάβαση στο μενού «Open window function» (Λειτουργία ανοικτού παραθύρου).

Open window function (Λειτουργία ανοικτού παραθύρου) – Μετά το μενού «Weekly programming (7d)» (Εβδομαδιαίος προγραμματισμός (7d)), η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στο μενού «Open window function» (Λειτουργία ανοικτού παραθύρου). Η παράμετρος «ΙΙ»/«ΟF» αναβοσβήνει στην οθόνη και, αν επιλέξετε αυτήν την παράμετρο πατώντας το κουμπί ●, η συσκευή παρελείπει το μενού «Open window function» (Λειτουργία ανοικτού παραθύρου) και μεταβαίνει στο μενού «Settings» (Ρυθμίσεις). Για να ενεργοποιήσετε το «Open window function» (Λειτουργία ανοικτού παραθύρου), επιλέξτε την παράμετρο «ΙΙ»/«ον» χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ☺, ☻, και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί ●.

Σημείωση: αν η συσκευή ανιχνεύσει ανοικτό παράθυρο στο χώρο όπου είναι εγκατεστημένη, διακόπτει τη θέρμανση και η οθόνη εμφανίζει την παράμετρο «**I**» (αναβοσβήνει). Για να συνεχιστεί η θέρμανση, θα πρέπει να επιλέξετε χειροκίνητα την παράμετρο «**I**» / «**no**» της συσκευής χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και να επιβεβαίωσετε πατώντας το κουμπί .

Έξοδος από το μενού Settings (Ρυθμίσεις) – Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία κάτω από το εικονόγραμμα . Η παράμετρος «**no**» αναβοσβήνει στην οθόνη. Επιλέξτε αυτήν την παράμετρο πατώντας το κουμπί για να επιτρέψετε στη συσκευή να επιστρέψει στη λειτουργία «**Comfort**».

Σημείωση: Ύστερα από 60 δευτερόλεπτα αδράνειας στο μενού «**Settings**» (Ρυθμίσεις), η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από αυτό το μενού και θα επιστρέψει στο μενού «**Comfort**».

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Για να αποφευχθεί τυχόν μεταβολή των ρυθμίσεων από τρίτο άτομο, μπορείτε να κλειδώσετε τα χειριστήρια. Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά και (πάνω από 5 δευτερόλεπτα). Για να ξεκλειδώσετε και πάλι τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά και (πάνω από 5 δευτερόλεπτα).

Σημείωση: όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, η οθόνη εμφανίζει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΒΑΘΟΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για να συμφωνεί η πραγματική θερμοκρασία (μέσα στον χώρο) με την απεικονίζομενη θερμοκρασία, μπορείτε να βαθμονομήσετε τη συσκευή. Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά και . Η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα τιμή απόκλισης (προεπιλογή: 0,0°C). Πατώντας τα κουμπιά και , αλλάξτε αυτήν την τιμή από -3°C σε +3°C. Για έξιοδο από τη βαθμονόμηση, πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά και . Η συσκευή επιστρέφει στην τρέχουσα λειτουργία.

Σημείωση: αν δεν πατήσει κανένα κουμπί για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, η συσκευή πραγματοποιεί έξιοδο από τη λειτουργία βαθμονόμησης αυτομάτως.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Θερμοπομποί CMG-PACK0, CMG-PACK0/M, CMG-PACK0/PR

Προδιαγραφή	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Θερμική ισχύς			
Όνομαστική θερμική ισχύς	P nom.	0,5 – 2,5	kW
Ελάχιστη θερμική ισχύς	P min.	0,0	kW
Μακροπρόθεσμη μένιστη θερμική ισχύς	P max., c	2,5	kW
Κατανάλωση βιοηθητικού ρεύματος			
Με μέγιστη θερμική ισχύ	el max.	0,000	kW
Με ελάχιστη θερμική ισχύ	el min.	0,000	kW
Σε κατάσταση αναμονής	el sb	0,397	W
		0,000	kW
Προδιαγραφή	Μονάδα	Πρόσθετες πληροφορίες	
Τύπος ελέγχου θερμικής ισχύος/θερμοκρασίας χώρου			
Ηλεκτρονικός ελέγχος θερμοκρασίας χώρου και εβδομαδιαίς προγραμματιστής	Nai		
Άλλες επιλογές ελέγχου			
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με αισθητήρα παρουσίας χρήστη	Όχι		
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με αισθητήρα ανοικτού παραθύρου	Nai		
Επιλογή απομακρυσμένου ελέγχου	Όχι		
Προσαρμοζόμενος έλεγχος ενεργοποίησης	Nai		
Όριο διάρκειας ενεργοποίησης	Nai	Χρονοδιακόπτης	
Αισθητήρας θερμομέτρου μελανής σφάιρας	Όχι		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ATL International

Tel: (+33)146836001

58 avenue du General Leclerc
92340 Bourg-la-Reine (ΓΑΛΛΙΑ)

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ

(Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να προσκομίζεται μόνο στην περίπτωση υποβολής παραπόνου από εσάς).

- Η παρούσα εγγύηση ισχύει για 2 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης ή αγοράς και ισχύει μέχρι 30 μήνες το ανώτατο από την ημερομηνία κατασκευής απουσία επιπρόσθετων δικαιολογητικών.
- Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση ή την προμήθεια ανταλλακτικών έναντι ελαπτωματικών εξαρτημάτων, και δεν παρέχει καμία αποζημίωση για ζημιές.
- Τα εργατικά, τα έξοδα μετακίνησης και μεταφοράς εμπίπτουν στην ευθύνη του χρήστη.
- Ζημιές που σχετίζονται με την εσφαλμένη εγκατάσταση, ηλεκτρικό δίκτυο που δεν πληρούει τις προδιαγραφές, εσφαλμένη χρήση ή άδυναμια τηρησης των οδηγιών του εγχειρίδιου δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

EL

- Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να επιδεικνύεται μόνο κατά την υποβολή παραπόνου προς τον διανομέα ή τον εγκαταστάτη, μαζί με το τιμολόγιο του πωλητή.
- Οι διατάξεις αυτών των όρων εγγύησης δεν αποκλείουν τη χρήση ένδικων μέσων από τον αγοραστή έναντι ελαττωμάτων και κρυφών ελλείψεων, που θα ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 1641 και άλλα άρθρα του Αστικού Κώδικα.
- Για να υποβάλετε αίτηση κάλυψης από την εγγύηση, επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον εγκαταστάτη σας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να επικοινωνήστε με την: ATL International: Τηλ.: (+33)146836001, 58 ανένευ du General Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (ΓΑΛΛΙΑ)

Τύπος συσκευής	
Αριθμός σειράς	
Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη	

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Sani hellas
AIR TREATMENT

SANI HELLAS

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ
Κωστή Παλαμά 5-7
143 43 Νέα Χαλκηδόνα
T. 210 3236627, 3233766
F 210 3247709
E. info@sanihellas.gr
www.sanihellas.gr